


Вышка «ДАЧНИК»

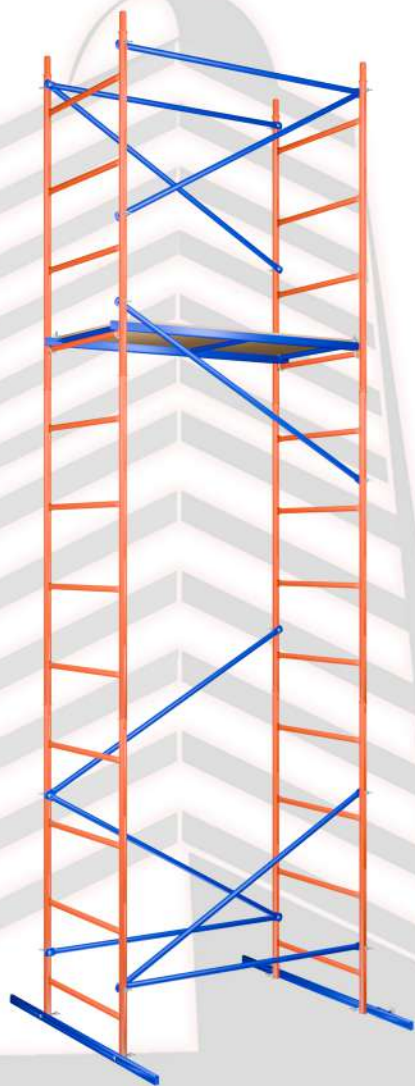

Дмитровский завод строительных лесов
8 (800) 555-88-11

dzsl.ru

info@dzsl.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Комплект поставки

Изделие поставляется комплектно, поэлементно, в упакованном в плёнку виде. В комплект поставки в соответствии с комплектовочной ведомостью по индивидуальной заявке.

Наименование элементов	Количество секций		
	1	2	3
Лестница (704x1470)	2	4	6
Стяжка (1290)	4	4	4
Диагональ (1474)	2	4	6
Траверса (1310)	1		
Траверса с колесом (87x1310)	1		
Настил 610x1310	1		
Общая высота, м	1,4	2,8	4,2
Высота установки настила, м	1,25	1,6	3,0

2. Устройство и принцип работы

2.1 Подмости малярные изготовлены в соответствии с требованиями *ГОСТ Р 58752*, применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при ремонте помещений для кратковременного размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ на малых высотах.

2.2 Подмости представляют собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц высотой 1,4м, имеющих четыре ступени.

2.3 Параллельные лестницы стыкуются между собой методом «труба в трубу» и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой горизонтальными и диагональными стяжками, которые крепятся болтами между собой. К нижней секции присоединяется опорный брус, который обеспечивает устойчивость к опрокидыванию.

2.4 С одной стороны, опорный брус оснащён колёсами. Колеса служат для кратковременного передвижения подмостей. В стойках лестниц выполнены отверстия с равномерным шагом для установки вышки на лестничном марше. Рабочая площадка оборудована одним рабочим настилом.

3. Указания по эксплуатации

3.1 К работе с подмостями допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы на высоте, а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящей инструкции по эксплуатации.

3.2 Подмости должны устанавливаться строго вертикально на ровную утрамбованную поверхность. Уклон поверхности установки не допускается.

3.3 Подмости допускаются в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

3.4 При приемке установленных подмостей в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов;
- правильность и надежность опирания подмостей на основание;
- наличие и надежность ограждения на рабочем ярусе, а также опорного бруса у основания.

3.5 Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц. Дополнительный осмотр вышки следует проводить после дождя, ветра, оттепели, которые могут повлиять на несущую способность поверхности под вышкой.

3.6 Техническое состояние подмостей контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 суток.

3.7 Указание по эксплуатации по *ГОСТ Р 58752*. Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей, имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной не менее 10 мм.

3.8 Настил рабочей площадки рассчитан на эксплуатацию одним рабочим. Срок эксплуатации подмостей 6 лет.

4. Меры безопасности

4.1 Настил должен иметь ровную, горизонтальную поверхность.

4.2 Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышку требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

4.3 Передвижение подмостей при помощи колёс при ветре скоростью более 10 м/с не допускается. Перед передвижением подмостей, настил должен быть освобождён от материалов и тары, не должно быть людей.

4.4 Линии передач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

4.5 Подмости должны быть оборудованы только одним рабочим ярусом настилов. Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии **не менее 1,1м**.

4.6 Разъёмные соединения (стяжки) должны быть надёжно закреплены болтами М8, предохраняющими их от самопроизвольного разъединения на высоте.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- приподнимать и перемещать подмости погрузчиком;
- перемещать подмости, если на поверхности настила находятся люди или незакрепленные предметы;
- размещать и использовать подъёмные механизмы;
- спрыгивать на поверхность настила или сбрасывать на них что-либо;
- наводить переходы между подмостями или к зданию;
- превышать допустимую нагрузку на изделие;
- использовать элементы, имеющие деформацию;
- совершать подъём на рабочую площадку и спуск с внешней стороны лестниц.

Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

5. Монтаж

5.1 Монтаж и демонтаж подмостей разрешается только лицам, прошедшим инструктаж по технике безопасности и ознакомленным с должностными инструкциями и правилами по безопасности работ с подмостями.

5.2 Перед монтажом или перемещением необходимо проверить следующие критерии:

- основание, на которое проводится установка, должно быть ровным и иметь достаточную несущую способность;
- вокруг места размещения, а также на пути движения не должно быть препятствий, расстояние от воздушных линий должно быть не менее 5м;
- руководство по монтажу и эксплуатации должно находиться на месте использования.

5.3 Монтаж подмостей производится силами 2х человек с применением средств индивидуальной защиты от падения. Характер и тип средств определяется организацией занимающейся монтажом или эксплуатацией вышки в зависимости от условий производства работ.

6. Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование подмостей может производиться транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений.

6.2 Не допускается сбрасывать элементы подмостей с транспортных средств при разгрузке, транспортировать волоком и другие действия, могущие причинить повреждения элементам конструкции.

6.3 Вышка должна храниться в соответствии с условиями хранения 5 по *ГОСТ 15150*: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), на прокладках, исключающий прикосновение с грунтом.

6.4 При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами вышки могут быть уложены друг на друга не более чем в шесть ярусов

7. Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего паспорта.

7.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю, при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПАСПОРТ

1. Общие данные Подмости передвижные сборно-разборные применяемые в процессе производства строительно-монтажных работ при ремонте зданий и сооружений для кратковременного размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.

Наименование «Вышка Дачник»

Организация-разработчик ООО «ДЗСЛ»

Шифр проекта ВС-250-42.000СБ

Предприятие (организация)-изготовитель ООО «ДЗСЛ»

Дата изготовления « ____ » _____

Допускаемая температура окружающей среды, °С (минимальная и максимальная) *климатическое исполнение вышки по ГОСТ 15150-69 категория У +40/-40°С.*

Нормы проектирования: *ГОСТ Р 58755-2019 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия», ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования.»*

Нормы изготовления: *ГОСТ Р 58755-2019 «Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.», ГОСТ Р 58752-2019 «Средства подмащивания. Общие технические требования.», СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.», ГОСТ 9.402-2004 «ЕСЗКС. Покрытие лакокрасочное. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.», ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.», ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества.»*

2. Характеристика и основные технические данные


Нормативная нагрузка, Н (кгс)	200
Максимальная высота сборки, м	4,2
Максимальная высота установки настила, м	3,1
Размер рабочей площадки (ширина, длина), м	0,61x1,172
Масса, кг	43,5

3. Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Вышка Дачник соответствуют рабочим чертежам и требованиям *ГОСТ Р 58752-2019.*
2. Проведены испытания статической нагрузкой **250 кгс.**
Продолжительность испытания **120 мин.**
3. Вышка Дачник признаны годной для эксплуатации.

Дата продажи « ____ » _____ г.


М.П.

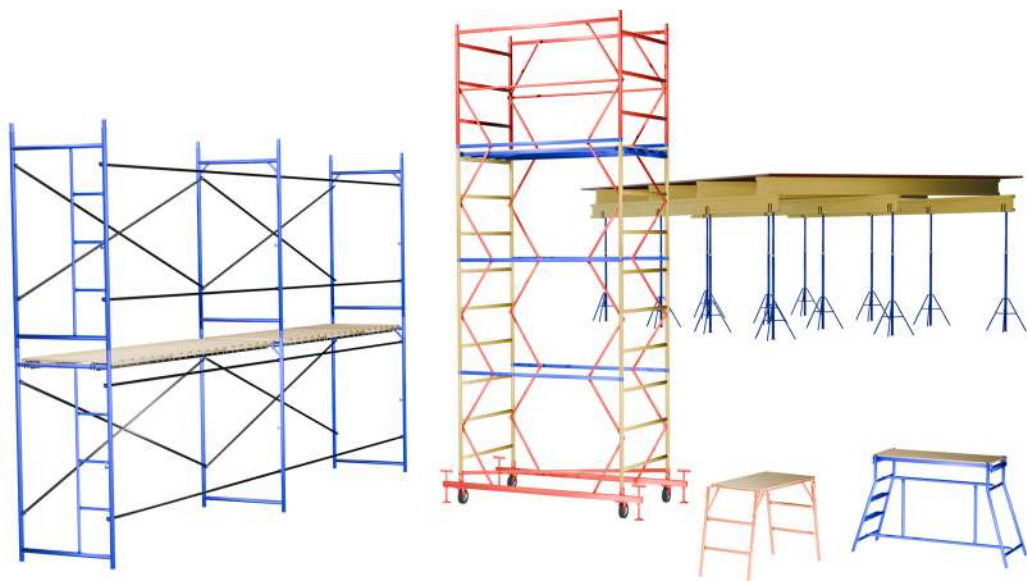


Строительные вышки тура
Малярные подмости
Рамные и хомутовые леса
Щитовая опалубка
Телескопические стойки

Дмитровский завод строительных лесов

Малярные подмости

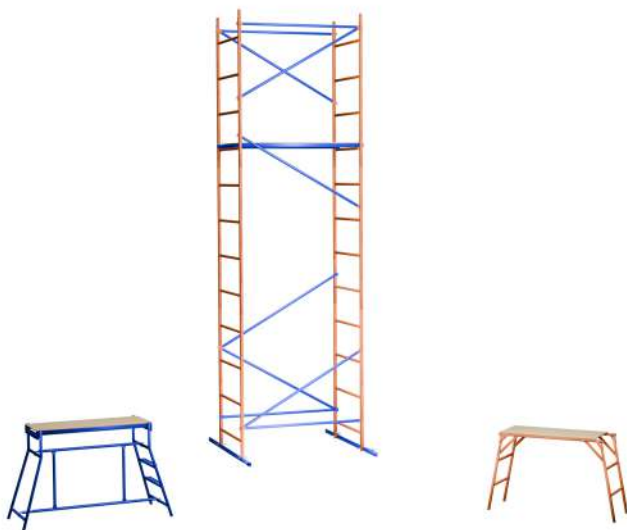


Рамные леса

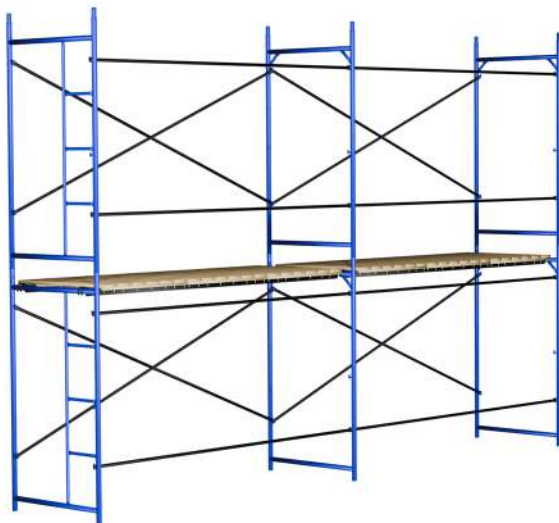

Московская обл., г. Яхрома, ул. Ленина, 42

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!

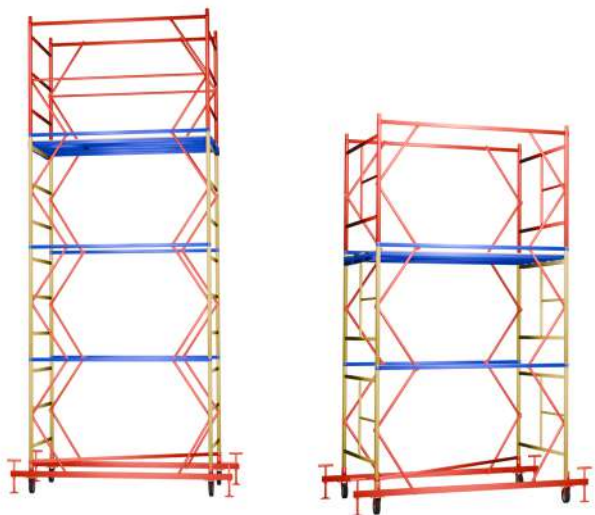

Вышки



Опалубка



8 (800) 555 88 11

DZSL.RU

