



Кассетный потолок «Албес»[®]

шаг 1 Выбор цветового решения


Однотонный

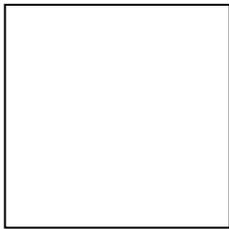

Белый матовый

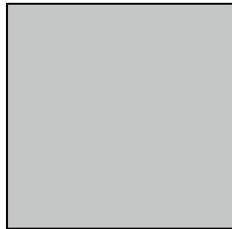


Металлик

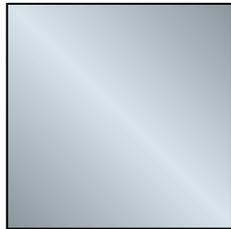

Супер-хром

Перфорация

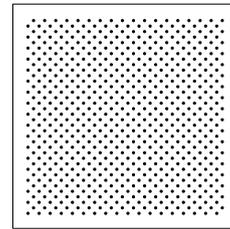

d = 1,5 мм


шаг 2 Инструкция по монтажу

1. Разметить точки регулируемых подвесов по осям стрингеров ВТ-600. Стрингеры ВТ-600 располагаются с шагом 340 мм. Крайняя точка крепления подвеса не более 800 мм от стены. Максимальный шаг подвесов — 600 мм.
2. Закрепить к подвесам стрингер с шагом 340 мм.
3. На стенах установить по строительному уровню периметральный уголок PL 19 x 24, закрепив его дюбелями (шаг не более 600 мм).

Если стены выполнены из гипсокартона, то крепёж осуществляется с помощью саморезов (шаг не более 600 мм). Минимальное расстояние от подвесного до черного потолка — 130 мм.

4. Замковые части кассеты необходимо очистить от защитной плёнки. Кассеты защелкиваются в стрингер, как можно плотнее друг к другу. После монтажа плоскости потолка необходимо снять защитную плёнку со всех кассет.

шаг 3 Схема монтажа

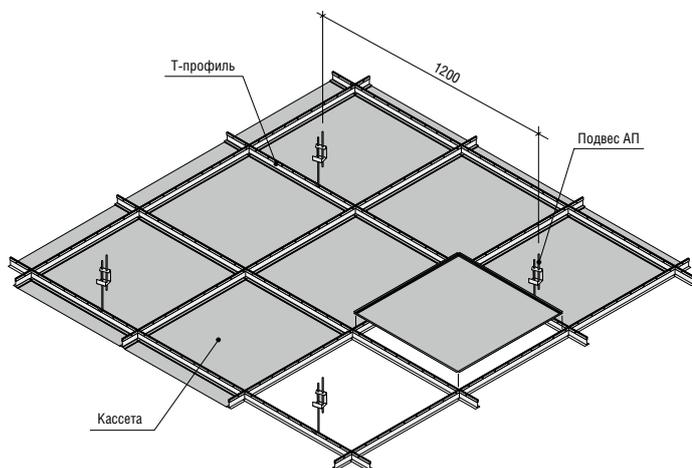


шаг 4 Расчёт комплектующих (* комплектующие докупаются дополнительно)

Кассетный потолок	Площадь	Кассета	Каркас Т-профиль*			Уголок* PL 19x24	Подвес АП*
			3,7м	1,2м	0,6м		
С кромкой Tegular	1 кв.м	600x600	Т-24/29			по периметру	0,83 компл.
		2,78 шт.	0,83 пог.м	1,67 пог.м	0,83 пог.м		


Реечные наборы «Албес»[®]

шаг 1 Выбор цветового решения

Однотонный

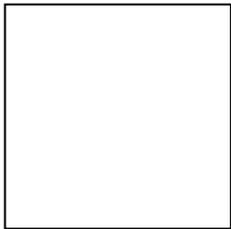


Белый матовый

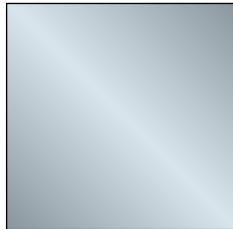


Супер-хром


Комбинированный

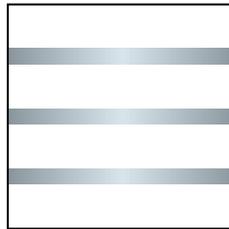

Белая рейка
+ раскладка супер-хром

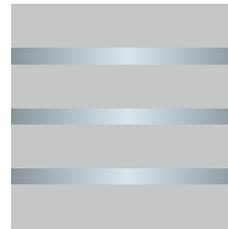

Металлик рейка
+ раскладка супер-хром

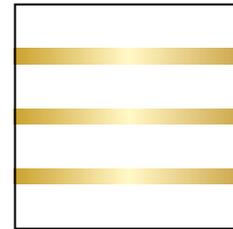


Белая рейка
+ раскладка золото

шаг 2 Инструкция по монтажу

1. Разметить точки установки регулируемых подвесов по оси гребенки при условии, что шаг гребенок будет не более 1200 мм и шаг подвесов по оси гребенки также не будет превышать 1200 мм;
2. По произведенной разметке закрепить подвес АП к черновому потолку. Марка крепежного элемента определяется в зависимости от материала несущего потолка, марки подвесного потолка, при условии, что периметральный профиль крепится по произведенной ранее разметке к стене. Марка крепежного элемента зависит от материала стены.
3. Монтаж гребенок производить со стороны наибольшего отклонения оси гребенки от параллельной ей стены, соблюдая соосность гребенок.
4. Перед монтажом реек снять защитную пленку с замковой части реек. Последовательно установить потолочную рейку в гребенки. Рейка должна защелкнуться в гребенку, при возникновении напряжений проверить соосность гребенок и соответствие всех гребенок одной плоскости. Окончательно освободить рейку от защитной пленки.

шаг 3 Схема монтажа

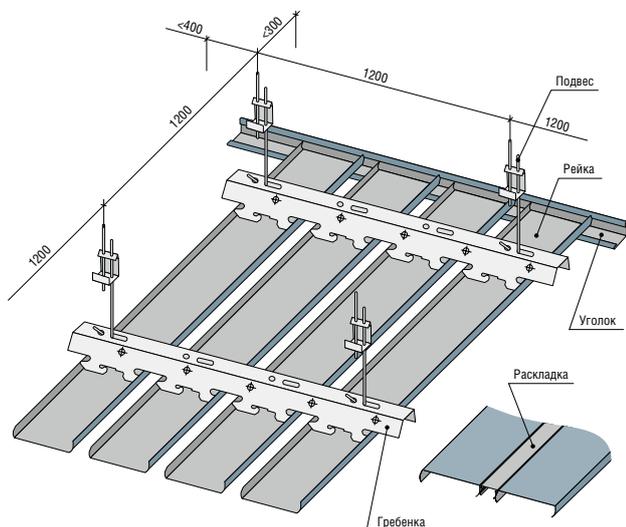

шаг 4 Расчёт комплектующих (* комплектующие докупаются дополнительно)

Кассетный потолок	Площадь	Рейка	Раскладка	Гребёнка*	Уголок*	Подвес*	Соединит. элемент*
Набор №1 Итальянка А84А	2 кв.м	А84А L=2м	AS L=2м	ВТ-3-100	PL 19x24	АП	А84А
		10 шт.	10 шт.	1,78 пог.м	по периметру	1,66 компл.	по расчёту
Набор №2 Итальянка А84А	3 кв.м	А84А L=3м	AS L=3м	ВТ-3-100	PL 19x24	АП	А84А
		10 шт.	10 шт.	2,67 пог.м	по периметру	2,49 компл.	по расчёту